

BLUE★STAR グラスドリル100V

取扱説明書

各部の名称と仕様



回 転 数	3,000~13,000min ⁻¹
入 力	AC100v 50/60Hz
消 費 電 力	5W
定 格 使 用 時 間	約15分
本 体 寸 法	W165mm × φ 28mm
本 体 重 量	175g

! 絶対に連続で15分以上作業はしないでください。
過電流が流れ内部のトランジスタが焼損する恐れがあり大変危険です。

安全上のご注意



- 先端のドリルビットを交換される時は、必ずスイッチを切りコンセントを抜いて下さい。
- 作業前には必ず試運転を行い、回転速度、回転音に異音が無いかをご確認下さい。
- ドリルビットはしっかり奥まで差し込み、しっかり締めて固定して下さい。
- 作業中はチャックストッパーは押さないでください。機械の故障の原因となります。
- ご使用にならない時はスイッチをOFFにして、本体をコンセントから外して保管して下さい。
- 作業中に異常音や熱が発生した場合はしばらくの間作業を休止し、本体の熱を冷ました後再度ご使用下さい。その後も症状が続く場合は直ちに使用を中止し販売店にご相談ください。

ドリルビットの取り付け方法

- ①まずスイッチがOFFになっているのを確認し、チャックストッパーを押さえます。
- ②そのままストッパーを押させたままチャックを回して締めます。チャックカバーが1回転の内に2箇所ロック位置がございます。
- ③チャックが緩んだらドリルビットを差し込みます。
- ④ストッパーを押させたままチャックをしっかり止めれば取り付け完了。



- ・傷口に軽くパイロット傷を付け、ガラス面に対し垂直に立てドリリングする深さの目安は、刃先が隠れる程度(約1.2mm)中間のフィルムまで、刃先が達しないようにして下さい。
- ・発熱させないように短い間隔でステップさせながら作業して下さい。必要以上に力を加えるとガラスが割れる恐れがあります。
- ・摩耗したドリルを使用していると、ガラスを割ってしまう恐れがありますので、ドリルは3~5回の使用を目安に交換して下さい。
- ・作業中に、万一傷が拡がっても、当社では一切責任は負いません。

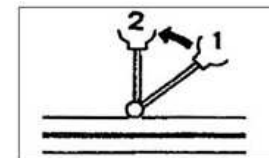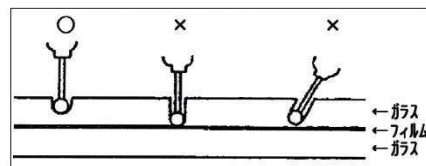

保証規定

本製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の下で万が一故障した場合には本保証規定に従い無償で交換をさせていただきます。(ドリルビット等の消耗品は保証の対象外です)

保証書

製 品 名	グラスドリル 100V
保 証 期 間	お買上げ日から6ヵ月
お 客 名	〒
ご 住 所	
お 名 前	みりやま
様 連 絡 先	TEL
販売店	

※保証書は再発行いたしません。
お買上日・販売店を確認できる
領収書等と一緒に保存してください。

※本製品の故障またはその使用上
生じた直接・間接的な損害に
ついては、当社では責任を負い
かねます。



旭エンジニアリング株式会社

〒553-0002大阪府大阪市福島区鶯洲 4-4-3
TEL(06)6452-5811 FAX(06)6452-5770