



PROFESSIONAL CHOICE

QUICK MOLD (QM)

型取り成形剤




繰り返し何度でも使用できる優れもの！

復元したい部品の型を取りQ F G（別売り）を流し込み成形しヤスリなどで削って仕上げます。

《使用方法》

準備するもの 耐熱容器、ウエス、熱湯、割り箸

1. QM を耐熱容器に入れ 80℃以上の熱湯に浸けてください。

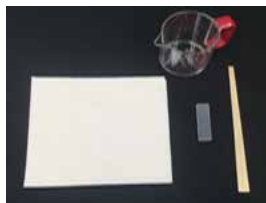

2. 3分でQMが柔らかくなります。

割り箸で取り出し、しっかり水分を取り除いてください。



3. 柔らかい間にボール状に丸め型を取りたい部分に押し当てテープなどでしっかりと固定してください。



1本で3t×30×30mmの面積が取れます。

※注意

火傷に注意して下さい。

ライターやバーナーなど火を直接QMに当てないでください。

作業動画はこちらからご覧ください



商品名	型番	商品CD	荷姿	大箱	寸法
型取り成形剤	QM	1068	4本組	10本入/箱	57×15×6mm



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770